




MAILLE



WEAVING

PLAFOND



CEILING

LISSE



FLAT

# Novelio® FlashFibre



CLEAN  
AIR



PRÊT À L'EMPLOI



FABRIQUÉ AVEC  
DES MATÉRIAUX SANS  
DANGER POUR  
LA SANTÉ



RÉSISTANT  
AUX CHOC



RÉSISTANT AU FEU



## Revêtement mural en fibre de verre prêt à l'emploi qui combine les caractéristiques de la toile de verre classique et les performances de la collection Nature :


- Sans PVC
- Traitement CleanAir : Améliore durablement la qualité de l'air intérieur
- Respirant, perméable à l'air
- Lessivable et brossable
- Arrachable à sec
- Résistant aux chocs et au feu

### Le produit est disponible en 3 motifs classiques et intemporels :

- **Lisse** - structure plane
- **Plafond** - motif discret légèrement structuré
- **Maille** - motif plus structuré

### Vous pouvez choisir entre 3 couleurs :

- **Blanc** - (RAL 9010)
- **Gris** - (Pantone 401U)
- **Beige** - (Pantone 727U)

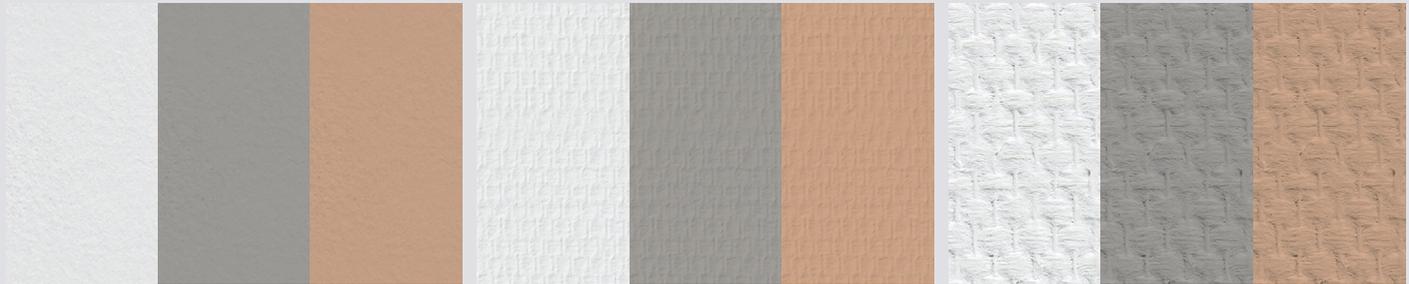


LISSE

PLAFOND

MAILLE

Des teintes à la demande sont possibles.  
(quantité minimum de commande : 5000 m<sup>2</sup>)  
Quelque soit votre choix de couleur, vous pouvez choisir entre une finition mate ou satinée.

- Mat
- Satin

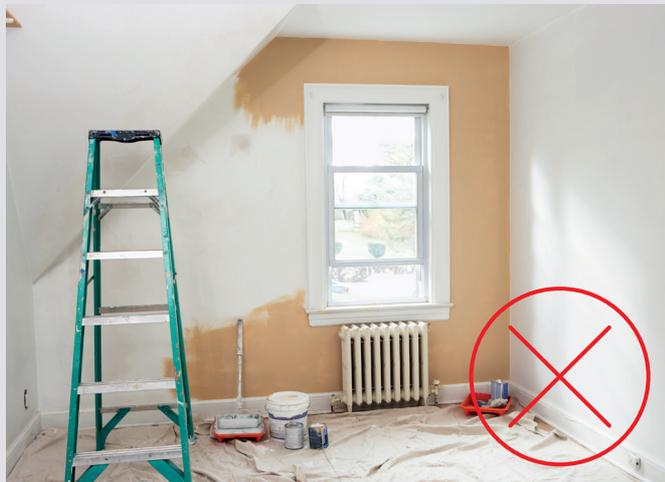

Flashfibre intègre une finition colorée qui améliore le rendement et garantit une mise en oeuvre économique et rapide (en 1 journée contre 3 avec un revêtement mural traditionnel à peindre)

#### Exemple :

Pièce avec 30 m<sup>2</sup> de surfaces murales :

	Jour 1	Jour 2	Jour 3
	Application de la colle	1ère couche de peinture	2ème couche de peinture
Toile de verre à peindre Classic	X	X	X
Novelio® FlashFibre	X		

Dimension du rouleau 1 x 50 m

Suivez-nous



[www.novelionature.com](http://www.novelionature.com)


[www.adfors.com](http://www.adfors.com)

### Instructions

Le mur doit être propre (pas de poussière, pas de tâche de graisse), sec, lisse et imprimé. La température ne doit pas être au dessous de 8°C.

1. Couper le lé de la hauteur du mur + 5/10 cm.
2. Encoller généreusement le mur au rouleau avec une colle vinylique appropriée (-200 g/m<sup>2</sup>, +/-10 %).
3. Afficher le lé à l'aplomb du mur et le maroufler à l'aide d'une spatule en plastique ou d'un rouleau propre.
4. Afficher bord à bord le lé suivant (respecter le raccord vertical du dessin). Nettoyer l'excès de colle au joint avec une éponge propre. Répéter les étapes 1, 2 et 3 pour finir la pièce.
5. Araser les excédents avec un cutter.

La toile de verre est soigneusement inspectée avant son départ mais doit aussi être contrôlée avant la pose. Toute réclamation doit être accompagnée de l'étiquette et d'un échantillon représentatif du défaut.

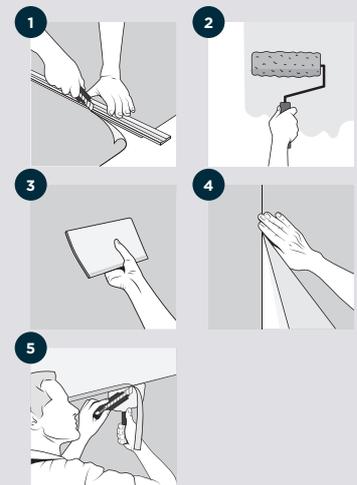

**SAINT-GOBAIN**

**SAINT-GOBAIN ADFORS FRANCE**

Tel. : +33 (0) 3 22 54 27 27  
[adfors.fr@saint-gobain.com](mailto:adfors.fr@saint-gobain.com)  
[www.adfors.com](http://www.adfors.com)